



5 Редукторы, виды монтажа, количество смазки

5.1 Типовые монтажные позиции/ виды монтажа мотор-редукто- ров BAUER



Серия BG

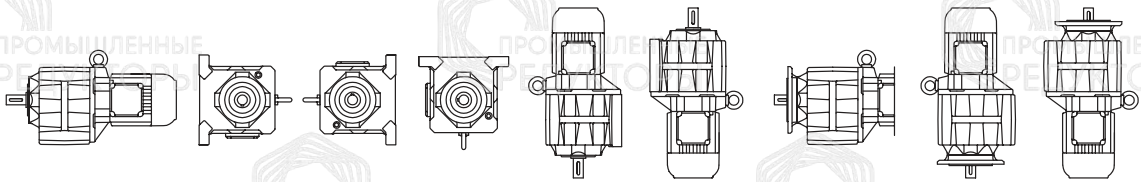

Сторона редуктора

(U)

(R)

(L)

(O)

(V)

(H)

(U)

(V)

(H)

Монтажная позиция (корпус с лапой)

Литая лапа со сквозными отверстиями (код -1.)

B3

B6

B7

B8

V5

V6

Монтажная позиция (навесной корпус с фланцем, резьбовыми отверстиями или боковыми лапами)

Фланец (код -2./код -3./код -4./ код -7.)

Корпус с резьбовыми отверстиями (код -6.)

Лапа со сквозными отверстиями (код -9.)

H4

H1

H2

H3

H5


H6

B5

V1

V3

Серия BF

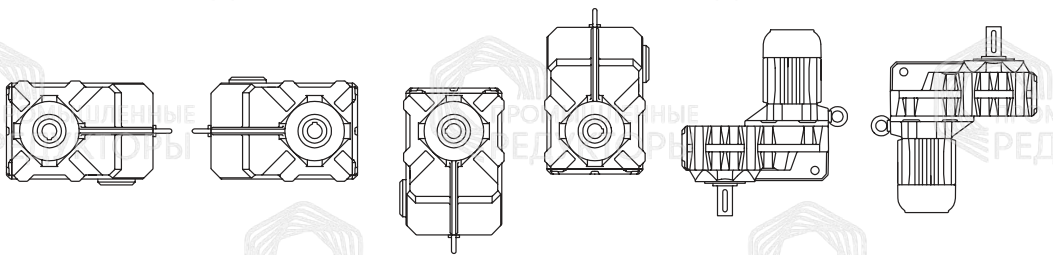

Сторона редуктора

(R)

(L)

(O)

(U)

(V)

(H)

Монтажная позиция

H1

H2

H3

H4

V1

V2